# EÜPA

## ホットプレート 取扱説明書 TSK-217B



- ●このたびは、当社のホットプレートをお 買い上げくださいまして、まことにあり がとうございました。
- ●ご使用前に、この取扱説明書を最後まで お読みのうえ、正しい使い方で末長くご 愛用ください。
- ●万一ご使用中、わからないことや不具合が生じた時、お役に立ちます。またお読みになったあとは、大切に保管してください。

燦坤日本電器

### もくじ

1.安全の#	こめ必ずる	お守りく	ださい…	P.1
2.各部のた	よまえと	<b>またらき</b>		P.2
3.仕	様			P.2
4.ご使用7	5法			·P.3~5
5.お手入れ	1の仕方・			P.6
6.故障かた	よ?と思い	ったら…		P.6
7.アフター	ーサービ	スについ	7	P.7

## 安全のため必ずお守りください

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



替女士 人が死亡または重備を負う可能性が規定 される内容。



人が標準を負う可能性及び物的模響のみ の発生が想定される内容。





○記号は、「禁止」(しないで ください)を示します。



記号は、「強制」(必ずして ください)を示します。



修理技術者以外は、絶対に分解したり、 修御・改造をおこなわないでください。

●発火したり、異常動作してけがをすることが あります。



水につけたり、水をかけたりしないでく ださい。

●整理・ショートの恐れがあります。



定格15A以上のコンセントを単独で使用 してください。

●経の製具と解剖すると、分岐コンセント部分 が異常契勝して契火することがあります。



子供だけで使用させたり、幼児の手の届 くところで使用しないでください。

●層電・やけど・けがをする恐れがあります。

#### 沣 燕



**電源プラグを抜くときは、電源コードを** 持たずに必ず先端の電源プラグをもって 引き抜いてください。

事態電やショートして発火することがあります。



不安定な場所や熱に襲い敷物の上では使 **闹しないでください。** 

●火災の原理となります。



覆頭コードや電纜プラグが備んでいたり、 コンセントの差込みがゆるいときは使用 しないでください。

・砂糖・ショート・発火の原因になります。



使用続以外は、電源プラグをコンセント から抜いてください。

**申けがややけど、肥神労化による感覚、意識火災** の見響になります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、 加工したり、無理に曲げたり、引っ張っ たり、たばねたり、重いものをのせたり、 はさみ込んだりしないでください。

生ず.



使用中や使用資後は高温等に手を触れな いでください。

事業ですのでやけどの展現となります。 特に乳砂乳にはさわらせないでください。



●電源コードが設備し、火災・装電の原因となり。



使用中は本体を持ち運ばないでください。

●複選なのでやけどの原因になります。



交流100V以外の電源は使用しないでくだ。

・水製の原因となります。



揚げ物料理はしないでください。

●火災の原因になります。



専用へら以外の金属製のへら、フォーク、 ナイフを使用しないでください。

●フッ実態回泡工面のキズやはがれの原因になり



移具用プラグにピンやごみを付属させな いでください。

**御服電・シェート・最火の原理になります。** 

鯂

取扱いはていねいにお願いします。

**参照としたり、強い面響を加えたりすると故** 陣の原因になります。

水のかかるところや火気の近くで便 用しないでください。

巻ショートや基準、故障の原因になります。

ふきこほれが温度コントロール部に かからないようにしてください。

・ 国職やショートを起こし帰還や教火の原因になります。

ふたをさかさまにしてプレートにの 世ないでください。


●つまみが変形します。

料理の残りや水を入れたまま放置しな いでください。

●フッ素耐湿加工歯を停める側因となります。

ふたが熟くなっている競は、水をかけ たり、水の中に入れないぞください。 ②ふたが何れる原理になります。

## 2. 各部のなまえとはたらき

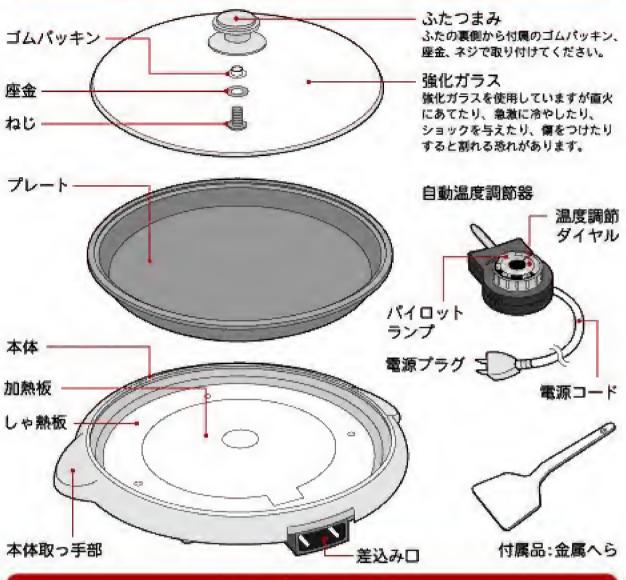

## 3. 仕 様


電	<b>源流100V</b> 50/60Hz	消費電力		1300W	
なベタイプ	平而プレート	温度	蓋なし	切・保温 (約80°C)~230°C	
質 最約)	4.3 kg	調節	盖付西山	切・保温 (約80°C)~260°C	
大きさ(約)	幅 48.0cm × 奥行43.0cm × 高さ17.0cm				
ブレートの大きさ(約)	内径 34.0cm × 深さ 4.1cm コー			ド長さ 3 m	

(注1) 調理にあわせて80℃~230℃の温度調節;蓋をしてから数分後、高温260℃の調理もできます。


## 4. ご使用方法

#### ●プレートを本体にセットします。

■セットする時にプレートの裏面と加熱板表面にゴミや ほこりが付着していないかどうか情報してください。

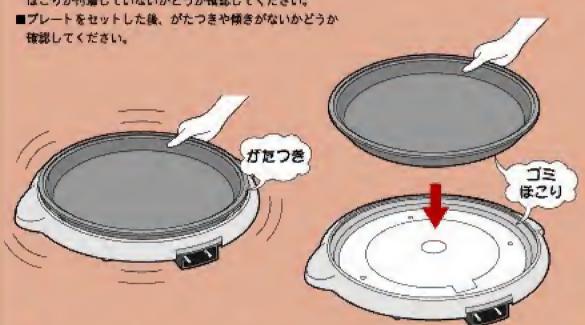


- ②自動温度調節器を本体に差し込んでから、電源プラグをコンセント に差し込みます。
- ■まず自動温度調節器をしっかりと本体に差し込みます。
- ■温度議節ダイヤルが「切」に合わせてあるのを確認した上で、電源プラグをしっかりとコンセントに差し込んでください。

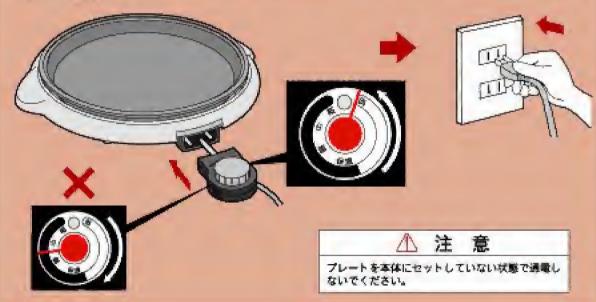

## 4. ご使用方法

#### ❸ふたをして予熱します。

- ■料理に応じてダイヤル目盛りを含わせます。
- ■調理にあわせて80℃~230℃の速度調節; 葉をしてから数分後、 高速260℃の調理もできます。

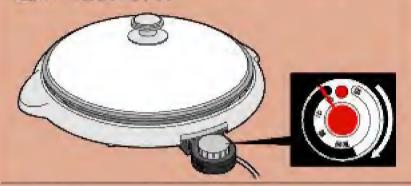

#### △ 注意

使用中は本体を持ち選ばない てください。 やけどの原図になります。

調理中はそばを離れないでく ださい。

- ●温度調節ダイヤルをご使用の温度に合わせ、料理をはじめます。
- ■プレートの温度が指定した温度に達したら、 パイロットランプが消えてお知らせします。



小洼

使用中は、本体は高温になっていますので、収扱いには十分注 見してください。また、本体近くに熱に弱い容疑器などを置か ないようにしてください。

聖炊きは絶対にしないでください。



## 4. ご使用方法

#### ■調理温度の目安

# | 株内、ステーキ、焼きそは | お好み焼き、ぎょうざ | ハンパーグ | ホットケーキ | 100-170c | 100-17

※調理の際には、上記の温度を目安として温度調節ダイヤルをセットして下さい。


#### ⚠ 注 意

加熱板の上で直接調理したり、 他のなべをのせて調理しないで 下さい。 加熱板の表面はいつも清潔にして異物がついたままにしないようにご注意ください。

揚げ物料理には使用しないで下 さい。 火災、感電の原因になります。

#### ●使用後は電源プラグをコンセントから抜きます。

- ■自動温度調節器の温度調節ダイヤルを「切」にあわせてから、電源プラグ部を持って引き抜いてください。
- ■自動温度調節器を本体から引き抜きます。

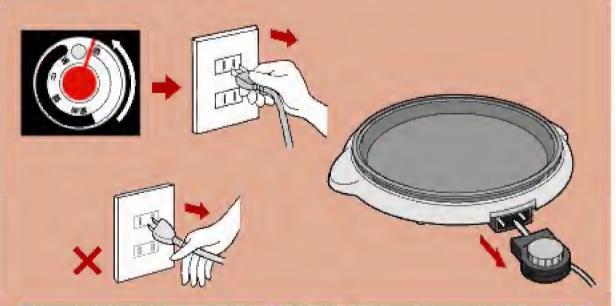

### ⚠ 注 意

電源プラグを抜くときは、電源コード を持たずに必ず電源プラグ部分をもっ て引き抜いてください。 プレートに料理の残り物をいつまでも 入れたままにすると表面のフッ素樹脂 が傷む恐れがあります。

使用中や使用直後は、プレート、ふた、 本体が裏違になっていますので、絶対 にさわらないでください。

## 5. お手入れの仕方 製品を長もちさせるコツです。

■お手入れするときは

#### △ 注意





食器用洗剤、やわらかい布、スポンジを使ってください。 金鷹製のたわし、ナイロン製のたわし、磨き粉、シンナー、 ペンジンなどは本体の表面を傷つける原因になります。



電源プラグをコンセントからぬき、本体が冷えてから お手入れをする。

●感電、ショート、やけどの 類因となります。



※プレートの表面を集用へらば外の会理解のへらやフォーク、ナイフなどでこすらないでください。プレートの表面を保める原因になります。

#### ■お手入れの仕方

●ふた、ブレート

港で薄めた食器用洗剤を柔らかい布かスポンジに含ませ、 しぼったあと汚れをふき取ります。



※ふた、プレートは丸洗いできます。

●電源コード 乾いた柔らか い布で汚れを ふき取ります。






#### ●本体、自動温度調節器

水か食器用洗剤でぬらし固く絞った ふきんで汚れをふき取ってください。

※丸洗いは絶対 にしないでく ださい。内部 がサビて敬源 の原語になり

ます。



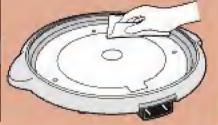

## 6. 故障かな?と思ったら

●ご使用中、異常が生じたときには、この表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	お調べいただくこと	なおしかた	
バイロットランプが つかない。または、 なべの遺産が上がら ない。	電器プラグをコンセントに登し込んでいますか?	電源プラグをコンセントに差し込んでください。	
	進度講話ダイヤルが「切」になっていませんか?	温度質節ダイヤルを直進に合わせる。	
	自動温度調節単注並弘口にしっかりと並じ込まれていますか?	自動温度調節器をしっかり差し込んでください。	
パイロットランブがつ いたり第えたりする。	故郷ではありません。	そのままお使いください。	
使用中に「カチッ」と キシミ音がする。	加熱部分の無路後によるもので、動機ではありません。	そのままお使いください。	

## 7. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りいただき、記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2. 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って販売店で修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4. この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常のある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不等な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

#### ご相談窓口

お買い物相談やお取扱方法についてのご相談、及び修理サービスのご案内は(受付時間: 平日9時~18時)

ចើ0120-309-408 |Elijip|a|

## 

日本本社:〒101-0021 東京都子代田区外神田6-5-12 借業ビル 8F 801 TEL: 03-3837-833175 札 鰐 常 孝 所・〒960-9842 - 北海道和博市中央区大通南6-6-9 クリーンハイツ 909. TEL - 011-222-0508 仙台當泰所: 〒980-0802 営城県仙台市青夏区二日町6-23 第2シャンボール 204 TEE: 022-713-0288 大阪営業所:〒555-0005 大阪市浪速区日本橋4-5-11梅本ビル江 TEL: 06-6630-5160 名古屋出張縣 . 〒481-9033 - 愛知県西春日井夢西春町西之保大井82 - サンチェリイマンション西春 302 TEL : 0568-24-2114 岡 山 出 礁 所: 〒700-0916 岡山県岡山市西之町9-117 カーサリ 102 TEE: 086-241-2049 福岡 憲 楽 所 : 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-21-11 福岡トレードセンターゼル 301 TEL: 092-415-6804 日 本 工 場: 〒069-4324 兵庫県水上都市島町上垣1008番1 TEL: 0795-85-2720